


家属分机

—— 产品安装使用说明 ——





一、背面接线说明：

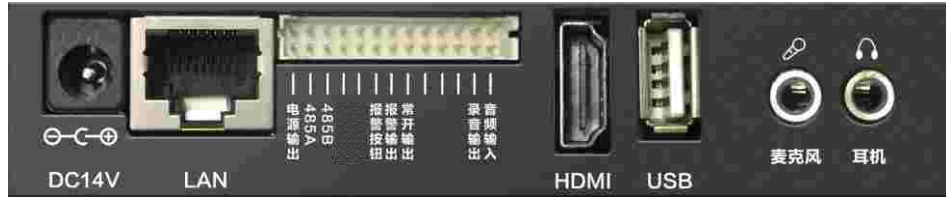

- 1、**网络接口**：通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上。
- 2、**电源接口**：电源插头：将自带的(14V/1.7A)电源的输出插头接到此处，给设备供电。
- 3、**麦克风**：可外接麦克风与对方说话。
- 4、**耳机**：可外接耳机收听对方说话。
- 5、**USB**：可接鼠标进行操作。
- 6、**HDMI**：可外接显示屏。
- 7、**其他接口暂未开放。**

二、基本设置：

安装完毕检查无误后，插上电源自动开机，待探视分机启动完毕后，长按主界面右上角的系统时间3秒以上进入系统设置，选择“基本设置”项进入（进入需输入密码，密码为序列号后四位，可在系统信息中查看），依次输入分机的编号及IP地址，例如：

1、常规设置中：

“本机编号”：52（注：范围为1-1000，编号不可重复）；

“主机IP地址”：192.168.2.12（注：主机IP是唯一的，分机处此项设置应填写同一个主机IP地址）；

2、网络设置中：

“本机IP地址”：192.168.2.26；“子网掩码”：255.255.255.0；“默认网关”：192.168.2.1；

按“保存”，设备将重新启动。

注：一定要输入所属主机的IP地址；一套系统内最多可设定1000台病床分机(或会见分机)。以上设置只是举例说明，请根据自己的网络情况进行设置。如主机没连接网络，本机机会提示：注册到主机失败。

三、使用说明：

1、家属分机与主机通话：

家属分机呼叫主机，主机点击呼叫闪烁的家属分机框，分机即可与主机说话。

2、主机转接到会见分机页卡，选择分机通话：

如果家属分机与主机通话，此时点击通话转移，页面跳到会见分机页卡，点击需要通话的会见分机，会见分机点击接听，家属即可与会见分机通话。

3、主机双向监视通话界面、插话、切断通话：

管理员需要监视患者和探访者通话界面，点击正在通话的分机框，即可监视双方画面。监视过程中可进行“插话”、“切断”、“返回”；若有多路家属正在通话时，可点“返回”选择其他正在通话的画面进行监视，并有相应的通话时间显示。

插话：按下“插话”，可对正在通话中的探访者与患者双方插话，再按一下取消插话。

切断：按下“切断”，即可切断探访机与患者的通话。

4、若主机设置了一对一呼叫，家属分机可直接呼叫到会见分机：

主机设置了一对一，家属分机点击呼叫，会见分机接听，两种分机即可通话。

5、系统设置：

注：长按界面中间的系统时间3秒以上进入系统设置（有些设置需要密码方可进入，密码为序列号后四位，可在系统信息中查看）。

(1) **系统信息**：可查看分机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、分辨率、软件版本等信息）。

(2) **基本设置（必填）**：设置方式前面已介绍。

(3) **系统时间设置**：可手指上下滑动的方式对年月日、时分秒来设定当前的日期和时间，最后按“保存”。

(4) **屏幕亮度设置**：

① **亮度**：会显示此时的亮度百分比数值，点击此栏，在弹出框中用手指左右拖动进度条来调节亮度百分比。

② **是否开启屏保功能**：默认关闭屏保，拨动右侧开关可开启，开启后可设置屏保休眠时间和画面。

③ **屏保休眠时间**：有1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、30分钟供选择。

④ **屏保画面**：黑屏，数字时钟，气泡，自定义四种（如需要设置自定义屏保则要在网页高级设置勾选自定义屏保上传需要的自定义图片，如不勾选自定义屏保则屏保仍为3种。）

(5) **音量设置**：包括系统音量、通话音量、媒体音量三种，可用手指左右拖动来调整音量的百分比值。

(6) **高级设置**：进入高级设置时会弹出密码输入框，密码为序列号后四位（序列号可在系统信息中查看）。

① **高级功能**：包括重启、恢复出厂设置，点击其中一种将弹出确认提示框，确认要执行后，自动执行该命令。

② **语言设置**：有简体中文、英文、繁体中文三种功选择。

设置好后，系统重新启动进入主界面。