


蓝牙基站

— 安装调试使用说明 —



一、安装调试

安装在墙面或天花板，用于接收并上传蓝牙终端的数据。

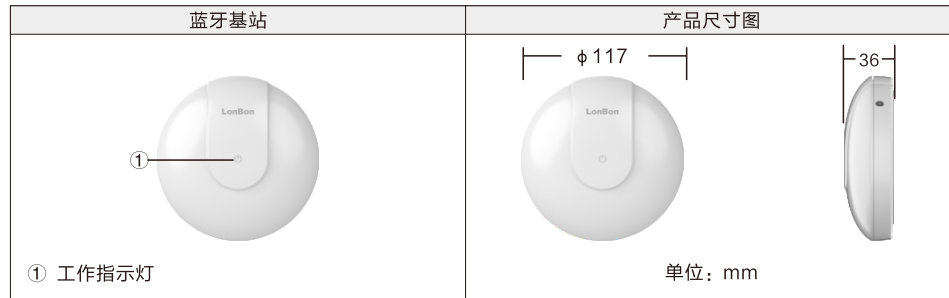

1、产品安装图



2、背面接口说明



- (1) DC12~24V：电源供电口，用于给设备供电。
- (2) 485：485接口，用于连接副基站进行供电和通讯。
- (3) LAN：网络接口，连接到交换机。
- (4) RST：复位孔，使用牙签、针等细小的物体，长按复位孔里面的按键5秒，可恢复出厂设置。

注：BT型副基站无DC12~24V和LAN接口，通过485接口与主基站进行连接。

二、设置调试

注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台设备，避免网络冲突。

设备通电后，确认设备正常连接到局域网内，用电脑打开浏览器，访问设备的IP地址（默认为192.168.1.168），输入账户名admin和密码admin，进入基础设置页面修改设备的IP地址、子网掩码、网关、设备编号、服务器IP等基本配置信息。

