

将双向可视分机插上网络并通电，待启动完毕后，(首次启动)系统自动显示“基本设置(必填)”界面：

输入本机编号(包括：所属主机编号、本分机编号)、地址盒IP、本机IP地址(须为静态IP)。

例如：将双向可视分机设置成10号主机下的20号分机，依次输入以下信息：

“本机编号”：10、20(分机编号不可重复)；

“地址盒IP”：192.168.1.169(需和所属主机输入同一个地址盒IP)；

“IP地址”：192.168.1.22，“子网掩码”：255.255.255.0，“默认网关”：192.168.1.1，

最后按“保存”键，分机将重新启动。设置完成，分机可正常呼叫对讲。

3、屏保设置：用于设置屏幕背光开的的模式，尽量少开启背光可延长液晶屏使用寿命;可选择屏保生效时间，屏保画面可选择“气泡”、“时钟”两种模式。

4、高级设置：可点击重启分机；可点击恢复出厂默认值，将恢复成本机出厂时的默认设置。

5、呼叫按钮设置：

(1) 按钮数量选择:下拉框中选择按钮数量(1至60)。

(2) 主机端是否播报按钮名称: 有“是”和“否(默认)”，选择“是”后，呼叫时，主机端将播报按钮名称。

(3) 单个按钮设置: 点击列表中的某个按钮，可进入单个按钮设置。在按钮设置中可设置按钮的名称、颜色、类型。

(4) 呼叫对象: 呼叫对象可以是主机或分机(最多可输入10个主机号或1个分机号)。

6、呼入铃声选择：选择某个铃声文件可试听，选好后直接按“保存”即可将此铃声设置成呼入铃声。

三、使用说明：

1、一键呼叫主机：在“系统基本设置”中设置好主机编号后，可点击按钮与主机双向可视对讲。

2、给分机复位：如须恢复分机出厂默认设置，可在分机联网的情况下，进入分机Web设置的“配置管理”中选择“恢复出厂设置”，输入设置密码后(密码为该分机序列号后四位数)将会给分机恢复出厂设置。

注：如客户需将此分机设置为保密分机，可进入分机Web设置的“高级设置”中选择“保密功能设置”，勾选启用保密功能(密码是该分机序列号后四位数)。启用后，主机将不能监听该分机。

双向可视分机


产品安装使用说明




一、安装调试:

1、产品安装图:

壁挂式金属安装底板预装墙面示意图

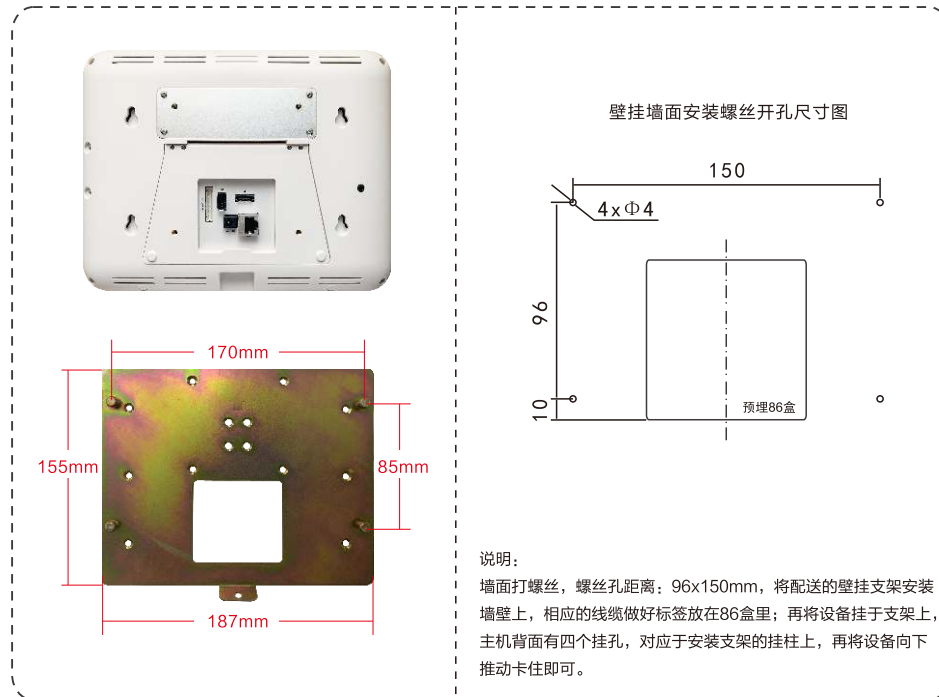

2、背面接口说明:

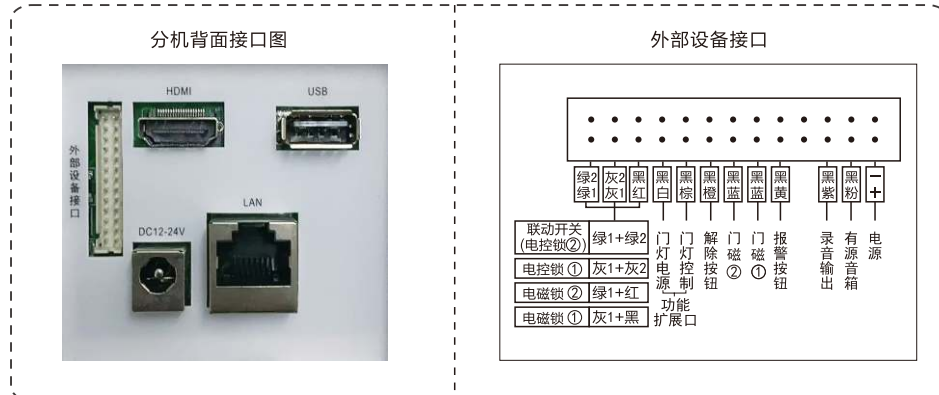

(1) DC12~24V接口: 将开关电源插入分机背面引出的电源接口上, 给分机供电 (注: 分机DC插座极性是内正外负)。

注: 如用户采用POE供电方式, 可采购POE模块的分机或外接POE电源分离器 (型号: NLS-POE) 由POE交换机通过网线供电。

(2) LAN接口: 通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口, 将设备与网络连接。

(3) HDMI接口: 可外接显示屏。

(4) 外部设备接口 (分机配送一组排线, 各种设备对应与各色排线相连), 以下是详细介绍:

① 电源接口: 如分机采用集中供电方式, + (红线)、- (黑线) 分别与后背电源的VOUT+、VOUT-相连即可。

② 有源音箱接口: 粉色、黑色线分别与有源音箱+ (即信号线)、有源音箱- (即公共地线)相连。

③ 录音输出接口: 紫色为录音输出信号线, 黑色为音频地线, 可输出音频信号, 以便对分机进行实时录音。

④ 报警/解除按钮接口: 黑色、黄色线分别与外接报警按钮上的两芯相连(无需分极性), 可通过此按钮, 向主机发出呼叫/报警; 黑色、橙色线分别与外接解除按钮上的两芯相连, 当分机已呼叫/报警时, 如需解除报警, 只需按下分机上的外接解除按钮即可。

⑤ 门磁1/门磁2接口: 可接2对门磁 (黑色+蓝色线一对, 黑色+蓝色线一对), 可接门磁、红外探头等常闭输出的设备。

⑥ 门灯接口: 黑色、白色、棕色线分别与三色门灯 (型号: HBW-ME) 黑色、红色、白色线相连。

注: 将声光警号的电源线 (三芯线的声光警号需先将其电源线和数据线串联) 接在分机门灯电源接口的白线上, 再把分机门灯的地线和联动开关上方的绿色线串联, 联动开关的另外一条绿色线和声光警号的黑色线串联的)

⑦ 联动开关 (电控锁2) 接口: 该端口为功能复用端口 (常开)。

- 出厂默认作为联动开关使用, 绿色1、绿色2线接报警联动设备。分机向主机报警时, 端口上有闭合信号输出, 主机接听即解除。

- 可根据客户需要改为电控锁2使用, 绿色1、绿色2线接电控锁2 (和电控锁1接口功能相同)。

⑧ 电控锁1接口: 该端口为功能复用端口 (常开)。

- 出厂默认作为电控锁1使用, 灰色1、灰色2线接电控锁1。当主机对分机开锁时, 该端口有3秒的闭合信号输出, 可通过此开关信号控制电控锁的开启。

- 可根据客户需要改为联动开关使用, 灰色、灰色线接报警联动设备。当分机被呼叫时, 端口上有闭合信号输出 (注: 只有当分机启用保密功能时, 收到呼叫后会有闭合信号输出, 分机接听即解除)。

⑨ 电磁锁接口: 灰色1、黑色线接电磁锁1; 绿色1、绿色2线接电磁锁2。

(5) USB接口: 可外接鼠标使用。

(6) 耳机接口: 可外接耳机使用。

(7) HDMI接口: 可外接HDMI2.0线, 在大屏上显示分机界面。

二、设置调试:

1、系统信息: 可查看分机的详细信息(包括产品型号、序列号、用户账号、本机编号、MAC地址、IP地址等信息)。

2、基本设置 (必填):

注: 由于设备出厂时默认使用的IP地址相同, 初次安装时, 请不要同时接入多台设有修改IP的设备到网络中, 以免网络冲突。