


产品名称：IP网络主机（壁挂或桌面式，型号有：NLS-5、NLS-10）

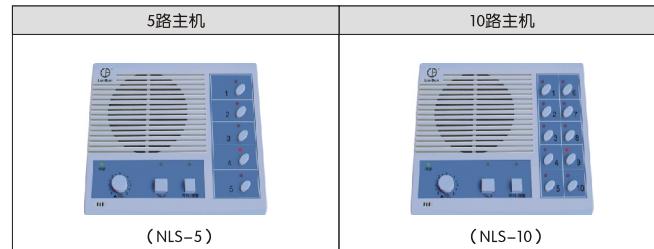

一、背面接口说明：

- ① POWER: 即电源接口，将随机附送的开关电源（14V/800mA）插入电源接口上给主机供电。
- ② MIC: 即咪头接口，与需要外接麦克风的线连接。
- ③ SPK: 即音频输出口，与需要外接有源音箱的音频输入线（c 3.5寸插头）连接（注：根据客户需要，可将此接口改成录音输出接口，以便对分机进行随时录音）。
- ④ CALL: 可根据客户需要，将主机背后的CALL接口改为RS485接口，可接联动设备（如有需求，订货时须注明）。
- ⑤ LAN: 即网络接口；通过网线插入路由器LAN端（或交换机）任一端口上，将分机与网络连接。



二、基本设置：

(1) 给主机编号：

打开电脑上的IE浏览器，在地址栏输入http://192.168.1.168并按回车（192.168.1.168为分机出厂默认IP地址），在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（默认都是admin），最后按“确定”，即进入该分机的“系统信息”页面。可在“基本设置”页面中选择“手动设置网络”或“全自动设置网络”两种方式给主机设置信息，方法如下：

方法一：手动设置网络（默认）。

使用手动设置网络时，输入本机编号（3位数）、地址盒IP地址、本机IP地址（必须为静态IP）。

例如：依次输入

“本机编号”：102；“地址盒IP”：192.168.1.169（出厂默认）；

“IP地址”：192.168.1.24，“子网掩码”：255.255.255.0，“默认网关”：192.168.1.1。

最后按“保存配置”键，分机将重新启动。

注：分机需和主机输入同一个地址盒IP。

方法二：可按“根据编号自动设置网络”键进行全自动设置网络。

系统将自动设置网络IP地址、子网掩码、网关和地址盒IP。这种设置适用于所有的主机、分机、地址盒均安装于交换机下（不跨路由）的环境。使用自动设置网络时，首先要输入本机编号（方法同上），然后按“根据编号自动设置网络”键，系统将为设备分配一个范围在55.240.0.1到55.254.250.250之间的IP地址，网关：55.240.251.1，地址盒IP：55.240.251.169。

注：①用户电脑如要访问该设备请先将电脑IP地址设为55.240.252.x(x取值1到254)，子网掩码设为：255.240.0.0。

②要用全自动网络设置，必须要系统内所有的主机、分机、地址盒均采用全自动网络设置。

按以上步骤，不可在同时为出厂默认IP地址（192.168.1.168）情况下，一起接入网络，进行设置。

如果不知道主机的IP地址，可在主机联网的情况下，用直径约1~2mm的牙签或木棍，从主机背面小孔插入，按一次里面的轻触按钮，主机会自动播报自己的IP地址；通过该IP地址，在电脑浏览器的地址栏上输入即可进入设置页面，设置方法同上。

(2) 求助键设置：

求助键默认情况下是向自己的上级主机求助，也可以在此将它设置成向其他主机求助。
在“基本设置”的“求助键设置”中，直接输入系统内存在的主机编号即可。

(3) 上级主机设置：

通过输入上级主机编号，可构成级别管理，实现分机呼叫本主机超时无应答时，呼叫信息将自动转到高级管理主机上。选择“高级设置”中的“上级主机设置”，输入上级主机的编号即可。
系统内最多可设置5个上级主机（只能设置高级别主机作为上级主机，如300/600/10000路主机等）。
上传时间设置：时间以秒为单位，选择范围在0至240秒之间。
在级别管理系统中，分机呼叫低级主机，超过该时间不接听，则呼叫信息自动上传到高一级的主机上。
当上传时间设置为0秒时，本机和本机的上级主机会同时收到分机的呼叫。
注：在没有级别管理的情况下，此项设置无效。

三、使用说明：

(1) 分机呼叫主机及对讲：

按下分机上的“求助”键，主机上相应的路选分机状态指示灯闪亮，同时伴有语音播报“XX号分机呼叫”，待主机选定该路选分机按钮后，按住主机“TALK”键可对分机讲话，松开“TALK”键可听分机讲话。

(2) 监听及循环监听分机：

- 监听：在主机上按住某个要监听的路选分机按钮，主机上相应的路选分机状态指示灯常亮，即进入监听状态；此时分机上的指示灯与待机时状态一样，分机处无任何察觉。再次按下该路选分机按钮则取消监听。（对讲方式同上）
- 循环监听：主机待机时，按住主机上的第1号路选分机按钮，待主机上全部的路选分机状态指示灯常亮后（约5秒），松开按钮即进入循环监听（每路监听5秒钟），循环监听时分机上的指示灯与待机时状态一样，分机处无任何察觉。再次按住主机上任意一个路选分机按钮约5秒钟即可解除循环监听。

注：在对分机监听或循环监听过程中，如有分机呼入，监听或循环监听立即停止，可按下该路进行对讲（对讲方式同上）。

(3) 对分机喊话广播：

按住5/10路主机上的第5/10号路选分机按钮约5秒钟，所有路选分机按钮即被全部选定，可对所有分机直接喊话。再次按住主机上任意一个路选分机按钮即可解除喊话广播状态。
注：在对分机喊话广播过程中，如有分机呼入，需停止喊话广播后才能接听。

(4) 呼叫主机：

按下主机上的“求助”键，可向指定的主机求助；待主机接听后，按住主机“TALK”键可与对方讲话，松开“TALK”键可听对方讲话。