



产品名称：IP网络分机（隐藏式，型号：NLS-C-S）

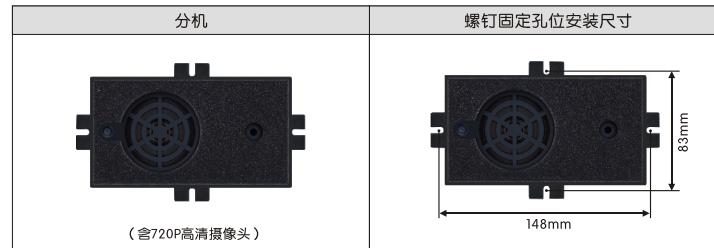

## 一、背面接口说明：

分机背面接口图

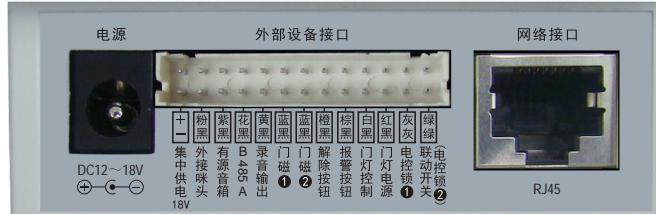

- (1) 电源接口：将随机附送的开关电源（14V/800mA）插入电源接口上给分机供电（注：分机的DC插座极性是“内负外正”）。
- (2) 网络接口：通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上，将分机与网络连接。
- (3) 外部设备接口（分机将配送一组排线，各种设备对应与各色排线相连），以下是详细介绍：
- ① 集中供电接口：如分机采用集中供电方式，+（红线）、-（黑线）分别与后端电源的VOUT+、VOUT-相连即可。
- ② 外接咪头接口：粉色线接咪头正极，黑色接咪头负极。
- ③ 有源音箱接口：紫色、黑色线分别与有源音箱+（即信号线）、有源音箱-（即公共地线）相连。
- ④ 485通讯接口：485与外接喇叭复用，现在默认是外接喇叭功能。
- ⑤ 录音输出接口：黑色、黄色线为录音输出端子，可输出音频信号，以便对分机进行实时录音。
- ⑥ 门磁1/门磁2接口：可接2对门磁，蓝色、黑色线可接门磁、红外探头等常闭输出的设备。
- ⑦ 报警/解除按钮接口：黑色、棕色线分别与外接报警按钮上的两芯相连（无需分极性），可通过此按钮，向主机发出呼叫/报警；黑色、橙色线分别与外接解除按钮上的两芯相连，当分机已呼叫/报警时，如需解除报警，只需按下分机上的外接解除按钮即可。
- ⑧ 门灯接口：黑色、白色、红色线分别与三色门灯（型号：HBW-ME）黑色、白色、红色线相连。
- ⑨ 电控锁1接口：该端口为功能复用端口，出厂默认为常开。
  - 出厂默认作为电控锁1使用，灰色、灰色线接电控锁1。当主机对分机开锁时，该端口有3秒的闭合信号输出，可通过此开关信号控制电控锁的开启（最大负载24V/3A）。
  - 可根据客户需要改为联动开关使用，灰色、灰色线接报警联动设备。当分机被呼叫时，端口上有闭合信号输出（注：只有当分机启用保密功能时，收到呼叫后会有闭合信号输出，分机接听即解除）。
- ⑩ 联动开关（电控锁2）接口：该端口为功能复用端口，出厂默认为常开。
  - 出厂默认作为联动开关使用，绿色、绿色线接报警联动设备。分机向主机报警时，端口上有闭合信号输出，主机接听即解除。
  - 可根据客户需要改为电控锁2使用，绿色、绿色线接电控锁2（和电控锁1接口功能相同）。

### 注：

- ①如用户采用集中供电方式，电源接口则不用接直流电源（14V/800mA开关电源）；如用户采用POE供电方式，可采购内置POE模块的分机或外接POE电源分离器（型号：NLS-POE），由POE交换机通过网线供电（要求POE交换机的POE供电接口是隔离输出，即与POE交换机自身地线隔离）。
- ②如用户想重新定义门磁1、门磁2、电控锁1、联动开关(电控锁2)接口，可进入分机Web网页的“高级设置-外部设备接口定义”中设置。

## 二、基本设置：

注：由于设备出厂时默认使用的IP地址相同，初次安装时，请不要同时接入多台没有修改IP的设备到网络中，以免网络冲突。

将分机插上网络并通电，待分机启动完毕后，打开电脑上的IE浏览器，在地址栏输入设备IP地址（192.168.1.169为设备出厂默认IP）并按回车，在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（默认都是“admin”），最后按“确定”，即进入该分机Web设置页面。

可在“基本设置”页面中选择“手动设置网络”或“全自动设置网络”两种方式给分机设置信息，方法如下：

### 方法一：手动设置网络（默认）

使用手动设置网络时，输入本机编号（包括：所属主机型号、所属主机编号、本分机编号）、地址盒IP、本机IP地址（须为静态IP）。例如：将分机设置成10号NLS-30主机下的20号分机，依次输入以下信息：

“本机编号”：NLS-30、10、20（分机编号不可重复）；

“地址盒IP”：192.168.1.169（需和所属主机输入同一个地址盒IP）；

“IP地址”：192.168.1.22，“子网掩码”：255.255.255.0，“默认网关”：192.168.1.1，

最后按“保存配置”键，分机将重新启动。设置完成，分机可正常呼叫对讲。

### 方法二：全自动设置网络

要用全自动网络设置，必须要系统内所有的主机、分机、地址盒均采用全自动网络设置。

先输入本机编号后，再按“根据编号自动设置网络”键进行全自动设置网络，可参看主机上说明，此处不做详细介绍。

按以上步骤，给分机一个一个接入网络并设置好。

## 三、使用方法：

### (1) 呼叫主机及对讲：

本分机没有按钮，需要外接按钮呼叫主机。按下分机外接的报警按钮，语音播报“正在呼叫 请等候……”，点击10号主机上的20号路选分机键（分机键由红色闪亮变绿色常亮），可双工对讲。

注：如分机报警时要求无语音播报，可在Web页面的“高级设置--分机回铃设置”中，把普通呼叫回铃关闭即可。

### (2) 被主机监听监视：

• 监听监视：在10号主机上点击20号路选分机键，将自动弹出可视界面，可对分机进行监听监视，再次点击20号路选分机键可取消监听。

• 循环监听监视：按下10号主机界面上的“循环监听”键，将自动弹出可视界面，每路监听监视5秒钟，并显示“循环监听...”，再次点击“退出循环监听”键即可解除循环监听监视。

注：分机被监听监视时，分机处无任何察觉。

### (3) 播放广播：

分机可接收10号主机的广播；广播方式支持mp3文件广播、喊话广播和外接音源广播。

### (4) 自动播报IP、复位：

- 分机自动播报IP：用直径约1~2mm的牙签或木棍，从分机背面小孔插入，按动一下里面的复位按钮，将自动播报IP。

- 分机复位：如须恢复分机出厂默认设置，可在分机联网的情况下，用直径约1~2mm的牙签或木棍，从分机背面小孔插入，按住里面的复位按钮约5~6秒，此时分机将自动恢复出厂设置。