


# 液晶走廊显示屏

—— 产品安装使用说明 ——

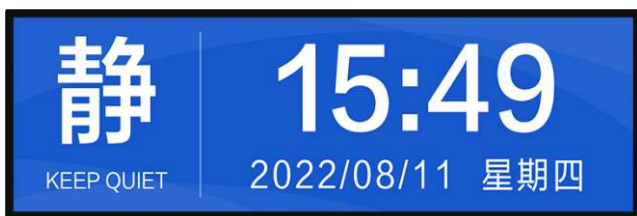



一、安装调试：

1、产品安装图



2、背面接口说明



- (1) **网线接口：**走廊屏通过网线接入局域网。
- (2) **电源接口：**将用220V电源线连接，直接给走廊屏供电。
- (3) **USB接口：**通用USB接口，可外接鼠标等。

二、设置调试

用液晶屏设置工具，应用场景选择（医院）模板选择（液晶走廊屏）服务器类型（根据配置的服务器类型选择）

- 1、**编号设置：**需输入本机编号、地址盒IP、主机列表。
- (1) **本机编号：**需输入3位设备编号。
- (2) **地址盒IP：**需和主机输入同一个地址盒IP，出厂默认IP为192.168.1.169。
- (3) **主机列表：**可输入同一系统内的主机编号。



2、网络设置：需输入本机IP地址、子网掩码、默认网关。例如：

“IP地址”：192.168.1.96；

“子网掩码”：255.255.255.0；

“网关”：192.168.1.1。

3、显示屏设置：

- (1) 在网页中选择医院液晶走廊显示屏的模板，选中后走廊屏主风格将与预览图效果一致。
- (2) 可设置公开的走廊屏设置参数，保存后走廊屏重启生效。

三、常见故障排除

故障现象	处理方法
网络不可用，请检查网络连接	检查网络设置。