


访客对讲机

—— 产品安装使用说明 ——

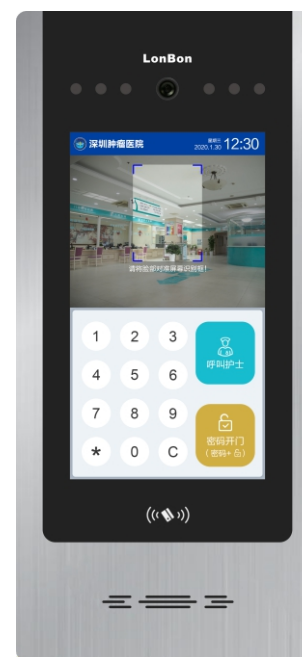


一、安装调试

1、产品安装图



2、背面接口说明

- (1) **电源接口:** 将电源适配器(12V/2A)插入设备背面的电源接口, 给设备供电。
- (2) **网络接口:** 通过网线插入到路由器LAN端或交换机任一端口。
- (3) **USB接口:** 可外接鼠标。
- (4) **NO/COM/NC接口:** 可外接电控锁。NO、COM输出常开信号, NC、COM输出常闭信号。
- (5) **集中供电接口:** 如设备采用集中供电方式, +(红线)、-(黑线)分别与后备电源的VOUT+、VOUT-相连即可。
- (6) **门磁1:** 可接门磁、红外探头等常闭输出的设备。
- (7) **外接按钮:** 红线、黑线分别与外接按钮上的两芯线相连(无需分极性), 通过此按钮可开锁。
- (8) **功能扩展口:** 此接口为预留接口, 暂未启用。

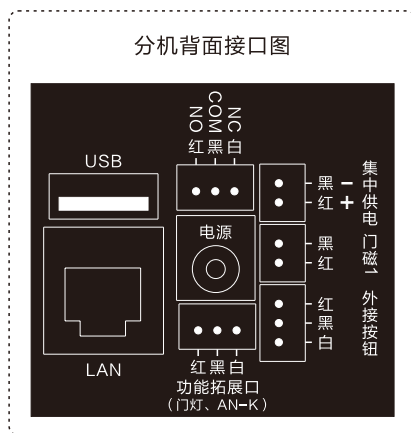

二、设置调试

- 1、长按设备右上角的时间可进入系统功能设置。
- 2、系统设置中有些设置项需输入密码可进入, 密码为序列号后四位, 可在“系统信息”中查看序列号信息。
- 3、**系统信息:** 可查看设备的详细信息(包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、本机编号、MAC地址、IP地址等信息)。
- 4、**基础设置:** 设置本机编号、本机IP地址、所属主机IP地址、服务器IP地址。

例如:

“本机编号”: 20
 “IP地址”: 192.168.1.22
 “子网掩码”: 255.255.255.0
 “默认网关”: 192.168.1.1
 “服务器IP”: 192.168.1.169(仅使用呼叫对讲功能此项可不填)

最后按“保存”键, 设备将重新启动。

5、高级设置:

- (1) 系统时间设置: 可手动设定当前的日期和时间。
 - (2) 语言设置: 可设置本机语言。
 - (3) 呼入铃声选择: 选择某个铃声文件可试听, 选好后按“保存”可将此铃声设置成呼入铃声。
 - (4) 屏保设置: 可设置是否开启屏保、屏保休眠时间和屏保画面。
 - (5) 重启: 可点击重启设备。
 - (6) 恢复出厂设置: 可点击将设备恢复成本机出厂时的默认设置。
 - 6、**人员录入:** 可录入人员信息(包含人员编号、姓名、性别、人员类型、卡号或人脸), 录入成功后可刷卡或人脸验证开锁。
- 注:** 需配合信息交互服务器使用。
- 7、**修改开门密码:** 可修改开门密码。初始开门密码: 2580, 初始胁迫密码为: 2581。
 - 8、**使用说明:** 可供用户查看的本机使用说明。

三、使用说明

- 1、**呼叫护士:** 点击此按钮可与探视管理主机双向可视对讲。
- 2、**密码开门:** 输入设定密码, 再按开锁键。
- 3、**初始开门密码:** 2580。
- 4、**使用说明:** 可供用户查看的本机使用说明。

注: 输入密码或房号时可按C键删除一位。