

家属分机



—— 产品安装使用说明 ——



一、安装调试

1、产品安装图

壁挂式金属安装底板预装墙面示意图

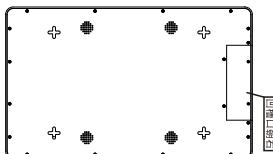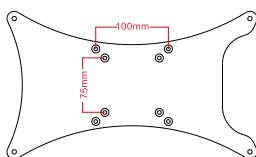

①先在墙面打螺丝，螺丝孔距：100X100mm或75X75mm，将配送的壁挂铁板固定在墙面上。

②再将机器挂于壁挂板的四个挂孔上，将机器向下推动卡住。

③为防止机器松动，将防脱扣置于机器上方，硅胶套紧紧顶住机器上方铝框之后拧紧螺钉。

2、背面接口说明



(1) 网络接口 (LAN)：通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上。

(2) 电源接口 (DC12~24V)：将电源的输出插头接到此处，给设备供电。

(3) 耳机接口：可插入耳机，收听对方说话。

(4) USB接口：可插入鼠标，点击呼叫按钮进行呼叫。

(5) HDMI接口：高清接口，可通过HDMI线与电视相连。

(6) 外部设备接口的应用：(参考下图)

① 外接门灯 (HBW-ME)：设备门灯电源(白)、门灯控制(棕)、地线(黑)与门灯的“红”“白”“黑”三芯线相连。

外部设备接口功能与颜色对照表

12V输出电源2	有源音箱	录音输出	485外接功能拓展	12V输出电源1	门磁	外接呼叫按钮	洗手间报警	门灯	声光警报	声控锁NC	声控锁NO
黑红	黑粉	黑紫	黑白	黑黄	黑蓝	黑黄	黑橙	黑棕	黑白	黑红	黑灰

二、设置调试

长按界面右上角的系统时间3秒以上进入系统设置（有些设置需要密码方可进入，密码为序列号后四位，可在系统信息中查看）。

1、系统信息：

可查看主机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、分辨率、软件版本等信息）。

2、**基本设置**（必填）：安装完毕检查无误后，插上电源自动开机，待主机启动完毕后，长按主界面右上角的系统时间3秒以上进入系统设置，选择“基本设置”项进入（进入需输入密码，密码为序列号后四位，可在系统信息中查看），可先选择为“主机”或“副机”再进行设置：

(1) 常规设置中：

“本机编号”：22（范围为1-210，编号不可重复）；

“主机IP地址”：192.168.2.12（主机IP是唯一的，分机处此项设置应填写同一个主机IP地址）；

(2) 网络设置中：

“本机IP地址”：192.168.2.17；

“子网掩码”：255.255.255.0；

“默认网关”：192.168.2.1；

按“保存”，设备将重新启动。

注：一定要输入所属主机的IP地址；一套系统内最多可设定210台探访分机。以上设置只是举例说明，请根据自己的网络情况进行设置。如主机没连接网络，本机会提示：注册到主机失败。

3、**高级设置**：进入高级设置时会弹出密码输入框，密码为序列号后四位（序列号可在系统信息中查看）。

(1) 屏保设置：

①是否开启屏保功能：默认关闭屏保，拨动右侧开关可开启，开启后可设置屏保休眠时间和画面。

②屏保休眠时间：有1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、30分钟供选择。

③屏保画面：有气泡、数字时钟两种画面供选择。

(2) **外接大屏设置**：开启，输入多媒体控制盒IP即可（多媒体控制盒需要设置网络对讲-实时就看显示屏模板）。

(3) **重启与恢复出厂**：重启即重启本机，恢复出厂所有设置都将变成出厂状态。

设置好后，系统重新启动进入主界面。

三、使用说明

1、病房病人与探访人员双向可视对讲：

家属点击探视区家属分机上的电话按钮（即呼叫键），主机会语音提示“XX号家属分机呼叫”并在“家属分机”栏对应的路选按钮变为红色，点击红色路选按钮即可接听，与探视者进行双向可视对讲，根据探视者的要求，护士人员可按“转接”按钮，在“探视分机”栏选择相应的病床号路选按钮，探视者即可与病床病人进行双向可视对讲。通话完毕，可按下“挂断”键挂机。（如主机设置了一对一呼叫，则家属分机可直接与床位分机通话。）

2、家属分机与护士站主机间相互呼叫及对讲:

- (1) 护士人员需要查看家属时，只需在“家属分机”栏选择某路分机编号，再点击“查看”即可查看家属。
- (2) 护士人员需要与家属通话时，只需在“家属分机”栏选择某路分机编号，再按“与分机通话”按钮即可与家属分机通话。
- (3) 家属需要呼叫护士人员时，只需按下家属分机界面上的电话按钮呼叫，主机接听后即可与护士人员进行双向可视通话。通话完毕，可按下护士站主机或家属分机的“挂断”按钮挂机。