



(2) 语音播报方式设置(在主机上手动设置, 进入系统设置-语音播报方式设置):

注: 点阵屏显示内容与主机的播报内容相同。

① 一级主机有: “播报分机号”, “播报设定号” (NN,NBN,NNV包括“播报病房床位号”和“播报床位号”; NLS则为“一般模式”“监狱专用模式”), “播报描述信息”三种方式, 选好按“保存”即可。
如您选的是“播报病房床位号”, 设置好后, 在主机的主界面上按住某个路选分机键约3秒, 在弹出的对话框中可手写输入每个分机对应病人的信息(描述信息最多可输入4个中文字)。输入的信息只针对本机所带的分机。

② 高级主机有: “按一级主机播报”, “播报主机号+分机号” “播报本机手动输入的设定号” “播报描述信息”四种方式, 选择好, 保存即可。

如拨号式高级主机选择了“播报本机手动输入的设定号”方式, 可在右边输入框中输入分机对应信息:

- 高级主机 (NLS-10000) 需输入: 6位分机号 (3位主机号+3位分机号) 对应 1个号码 (最多5位);
- 高级主机 (NN-10000) 需输入: 9位分机号 (3位主机号+3位门口信息机号+3位分机号) 对应 1个号码 (最多5位);

此号码在系统中必须是唯一的, 最后按“保存”即可。

设置好后, 可在主机界面上按下“呼叫分机”键进入, 此时可以直接拨设定号呼叫分机。

点阵走廊显示屏

产品安装使用说明



一、接口说明：


点阵屏接口包括网络和四芯引线（红色线对应电源+，黑色线对应电源-，蓝色线对应485A，绿色线对应485B）。

1、采用网络传输方式，只接网线和电源线（红+黑-）：

(1) 连接网络：将点阵屏的网口通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上（需和所属主机在同一局域网内）；

(2) 给点阵屏供电，提供以下2种方式：

- 单独供电：将点阵屏的电源线（红+、黑-）对应与配送的14V1.7A开关电源正、负相连。
- 电源箱集中供电：将点阵屏的电源线（红+、黑-）对应与电源接线箱“接485设备”端口中的（+24V、GND）相连。



接线说明：

- 1、网络传数据方式：只接网线和电源线(红+黑-)
 - 2、485总线传数据方式：只接485线(蓝A绿B)和电源线(红+黑-)
- 注：以上两种接线方式不能同时使用。**

2、采用485总线传输方式，只接485线（蓝A绿B）和电源线（红+黑-）：

提供以下2种供电方式：

(1) 电源箱集中供电：将点阵屏的四芯引线（红+、蓝A、绿B、黑-）对应与电源接线箱“接485设备”端口上的【+24V、(485+)A、(485-)B、GND】相接；主机上的【(485+)A、(485-)B、地线】对应与电源接线箱“外部设备接口”端口上的【(485+)A、(485-)B、地线】。

网络模式或者485模式的选择是由拨码开关组合的方式决定：


网络模式：1号和2号拨码开关都拨下。

485命令模式：1号拨码开关拨下，2号拨码开关拨上。

485内码模式：1号拨码开关拨上，2号拨码开关拨下。

注：以上网络和485总线的接线方式不能同时使用。

二、安装尺寸图：

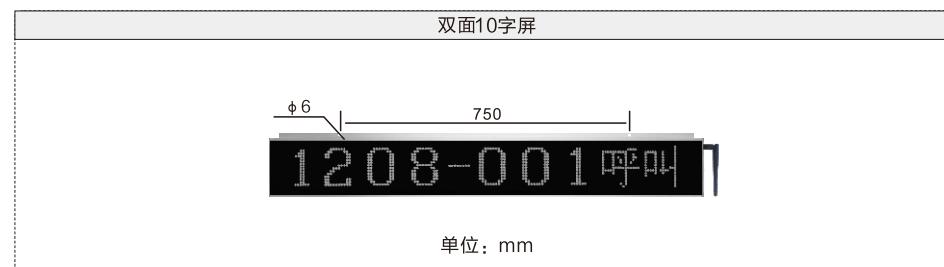

单位：mm

三、基本设置：

1、当采用网络传输方式时，点阵屏需要设置IP地址，方法如下：

将设备插上网络并通电，待设备启动完毕后，点阵屏上会显示该设备的IP地址。打开电脑上的IE浏览器，在地址栏输入设备IP地址并按回车，在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（默认都是“admin”），最后按“确定”即进入该设备的当前状态页面。

在“本机IP设置”页面中输入“本机IP地址（须为静态IP，须和主机在同一网段）、子网掩码、默认网关、DNS服务器IP”，最后按“保存设置”键。

在“端口参数”页面中输入“本地端口”为8234（参照下图设置），最后按“保存设置”键。
设置好后，断电重启设备。



2、在所属主机的“系统设置”中有以下2项设置与点阵屏相关：

(1) 点阵屏设置（方法一：访问主机网页-高级设置-点阵屏设置；方法二：在主机上手动设置，进入系统设置-点阵屏设置）：

- ① 模式自定义：命令模式、内码模式（默认）。
- ② 点阵屏选择：选择五字屏、十字屏（默认）。根据购买的屏。
- ③ 提示语设置：可以自由输入提示语内容。
- ④ 时间格式：提供4种方式供您选择，默认：XXXX年XX月XX日XX:XX（例2012年12月23日 12:23）当点阵屏能完全显示下时间及提示语时，点阵屏即不再滚动。
- ⑤ 显示模式设置：滚动模式（默认）5秒切换设置（设置后，点阵屏不再滚动显示，跳动显示，报警优先呼叫）。
- ⑥ 网络点阵屏列表设置：点阵屏采用网络传输方式时才需设置此项，需输入其ip地址及端口Port(默认8234)并添加到列表中，也可进行删除和修改。

NNV主机及NLV主机默认只支持内码模式和网络点阵屏，已取消了命令模式和5字屏的设置。NN,NBN,NLS主机与以上设置相同