

# 监仓门口机


产品安装使用说明



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

## 一、安装调试：

### 1、产品安装图：

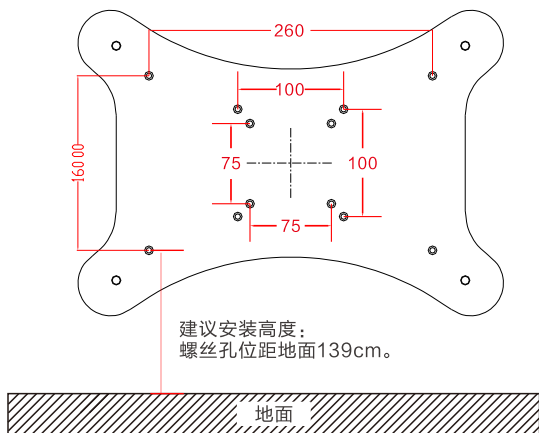

注：壁挂式安装时，请使用外圈四个安装孔，内圈十二个安装孔是用于固定安装底板。

### 2、背面接口说明：



1、RST按钮：未启用。

2、电源接口：将自带的开关电源的输出插头接到此处，给设备供电。

3、USB接口：通用USB接口，可外接鼠标等。

4、HDMI接口：可以外接显示器。

5、LAN接口：网口，将设备插上网线接入当前系统使用所需的网络交换机上。

6、外部设备接口应用：（参看上面的外部设备接口功能与颜色对照表）。

(1) 集中供电：将红色、黑色线分别与开关电源正极和负极相连。

(2) 有源音箱：将粉色、黑色线分别与有源音箱+（即信号线）、有源音箱-（即公共地线）相连。

(3) 录音输出：紫色线为录音输出信号线，黑色线为音频地线，可输出音频信号，以便对分机进行实时录音。

(4) 外接功能拓展：设备预留接口。

(5) 外接呼叫按钮：将黄色、黑色线与外接ANW4按钮的白线、黑线相连。

- (6) 门磁1：将蓝色、黑色线与门磁两芯线相连（不分极性）。
- (7) 门磁2：暂未启用。
- (8) 报警按钮：将橙色、黑色线与外接ANW4按钮的白线、黑线相连。
- (9) 外接门灯：将分机的白线（门灯电源）、棕线（门灯控制）、黑线（地线）与门灯的红、白、黑线相连。
- (10) 联动开关（电控锁2）：该端口为复用接口（默认不启用）。
- (11) 电控锁1：将灰1、灰2线接电控锁上，当主机对终端开锁时，该接口有3秒的闭合信号输出，可通过此开关信号控制电控锁的开启（最大负载24V3A）。
- (12) 电磁锁：将灰1、黑线与电磁锁1相连；将绿1、红线与电磁锁2相连；

## 二、设置调试：

长按设备屏幕右上角，按住不动5秒进入系统设置，在系统信息内查看本机序列号后四位，序列号后四位为系统默认密码。

1、**系统信息**：可查看设备系统信息状态

2、**基本设置**：

(1) **本机设置**：参考NLV主机说明书中的分机IP设置

(2) **服务器关联设置**：可设置信息发布服务器或电化教育服务器IP和端口，如没有使用可不填。

3、**高级设置**：可设置是否启用屏保功能、重启、恢复出厂。

## 三、使用说明

1、**可视对讲**：

(1) **呼叫值班室**：点击可呼叫预设主机，主机接听后可与主机进行双向可视对讲。

(2) **呼叫指挥中心**：点击可呼叫预设主机，主机接听后可与主机进行双向可视对讲。

2、**在押人员信息查询**：点击在押人员头像，验证身份后可查看此人详细信息。

3、**违规录入**：民警发现在押人员违规，可在线录入在押人员违规情况。

4、**巡更签到**：民警或犯人点击巡更签到，进行人脸识别签到，成功后语音播报签到成功即可。

5、**监视监仓**：点击可查看预先绑定的监室IPC视频画面，同时支持监听监视监室内终端，并可与之进行对讲。

6、**监室点名**：支持对监仓终端发起点名，点名结果实时显示。

7、**监室概况**：主界面可查看监室人员信息、主协管民警信息，同时可查看值班信息、值日信息、民警留言信息等。

8、**更多应用**：

(1) **三固定表**：显示当前监室内的床位表、值班表、值日表。

(2) **每周菜谱**：终端上可查看每周一日三餐菜品。

(3) **狱务公开**：支持查询监视监纪、法制教育、权利义务等相关信息。

(4) **发药管理**：支持对监室内在押人员进行药品发放，以及服药视频录制。

(5) **通知公告**：可查看服务器发布的文字通知、视频通知。

(6) **违规查询**：可查询监室在押人员当前违规记录情况。

(7) **门禁控制**：民警验证身份后，可开关监室门。

(8) **信息录入**：人员分为民警、在押人员，先选择需要录入的人员类型，再选择需要录入的人员姓名，选择后可根据需要录入人脸、指纹、IC卡，根据提示完成录入即可。

上述勤务功能具体使用、设置方法请查考《智能交互系统使用手册》。