

注：

- (一) **按键呼叫对象：**“咨询呼叫”键默认是向自己的主机咨询，也可在Web页面的“基本设置—咨询呼叫键设置”中，将它设置成向系统内的其它任何一台主机咨询呼叫；“紧急报警、呼叫/报警”键只能向自己的主机报警。
- (二) **按键语音播报：**“咨询呼叫、呼叫/报警”默认有语音播报、“紧急报警”默认无语音播报，都可在Web页面的“高级设置—分机回铃设置”中进行开关设置。
- (三) **分机指示灯状态：**

慢闪	分机正常待机状态
快闪	分机网络不通 或 分机无法呼通其他设备
常亮	分机在呼叫/报警状态 或 分机在通话状态


4、自动播报IP、复位：

- (1) **分机自动播报IP：**长按分机的“紧急报警”键（或“呼叫/报警”键）6秒后可自动播报IP，或用直径约 1~2 mm的牙签或木棍，从分机背面小孔插入，按动一下里面的复位按钮，将自动播报IP。
- (2) **分机复位：**如须恢复分机出厂默认设置，可在分机联网的情况下，用直径约1~2mm的牙签或木棍，从分机背面小孔插入，按住里面的复位按钮约5~6秒，此时分机将自动恢复出厂设置。

IP网络可视分机


—— 产品安装使用说明 ——



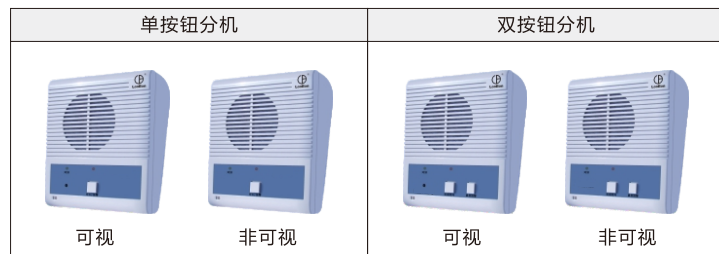

一、背面接口说明：

分机背面接口图

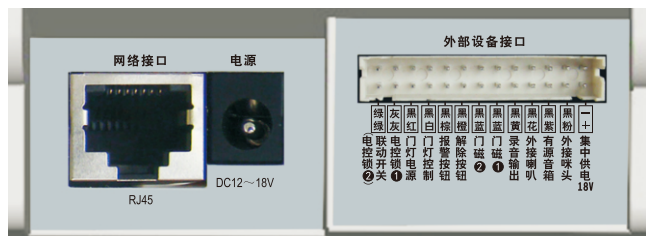

1、**电源接口**：将开关电源（14V/800mA）插入电源接口上给分机供电（分机的DC插座极性是“内负外正”）。

注：如用户采用POE供电方式，可采购内置POE模块的分机或外接POE电源分离器（型号：NLS-POE），由POE交换机通过网线供电。

2、**网络接口**：通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上，将分机与网络连接。


3、**外部设备接口**：（分机将配送一组排线，各种设备对应与各色排线相连），以下是详细介绍：

- (1) **集中供电接口**：如分机采用集中供电方式，电源接口则不用接直流电源（14V/0.8A开关电源）。+（红线）、-（黑线）分别与后备电源的VOUT+、VOUT-相连即可。
- (2) **外接咪头接口**：粉色线接咪头正极，黑色接咪头负极。
- (3) **有源音箱接口**：紫色、黑色线分别与有源音箱+（即信号线）、有源音箱-（即公共地线）相连。
- (4) **485通讯接口**：485与外接喇叭复用，现在默认是外接喇叭功能。
- (5) **录音输出接口**：黑色、黄色线为录音输出端子，可输出音频信号，以便对分机进行实时录音。
- (6) **门磁1/门磁2接口**：可接 2对门磁，蓝色、黑色线可接门磁、红外探头等常闭输出的设备。可进入分机Web网页的“高级设置—外部设备接口定义”中设置。
- (7) **报警/解除按钮接口**：黑色、棕色线分别与外接报警按钮上的两芯相连（无需极性），可通过此按钮，向主机发出呼叫/报警；黑色、橙色线分别与外接解除按钮上的两芯相连，当分机已呼叫/报警时，如需解除报警，只需按下分机上的外接解除按钮即可。
- (8) **门灯接口**：黑色、白色、红色线分别与三色门灯（型号：HBW-ME）黑色、白色、红色线相连。
- (9) **电控锁1接口**：端口功能复用端口（常开）。可进入分机Web网页的“高级设置—外部设备接口定义”中设置。

- 出厂默认作为电控锁1使用，灰色、灰色线接电控锁1。当主机对分机开锁时，该端口有3秒的闭合信号输出，可通过此开关信号控制电控锁的开启（最大负载24V/3A）。
 - 可根据客户需要改为联动开关使用，灰色、灰色线接报警联动设备。当分机被呼叫时，端口上有闭合信号输出（注：只有当分机启用保密功能时，收到呼叫后会有闭合信号输出，分机接听即解除）。
- (10) **联动开关（电控锁2）接口**：该端口为功能复用端口（常开）。可进入分机Web网页的“高级设置—外部设备接口定义”中设置。
- 出厂默认作为联动开关使用，绿色、绿色线接报警联动设备。分机向主机报警时，端口上有闭合信号输出，主机接听即解除。
 - 可根据客户需要改为电控锁2使用，绿色、绿色线接电控锁2（和电控锁1接口功能相同）。

二、安装说明：

壁挂式墙面安装示意图：

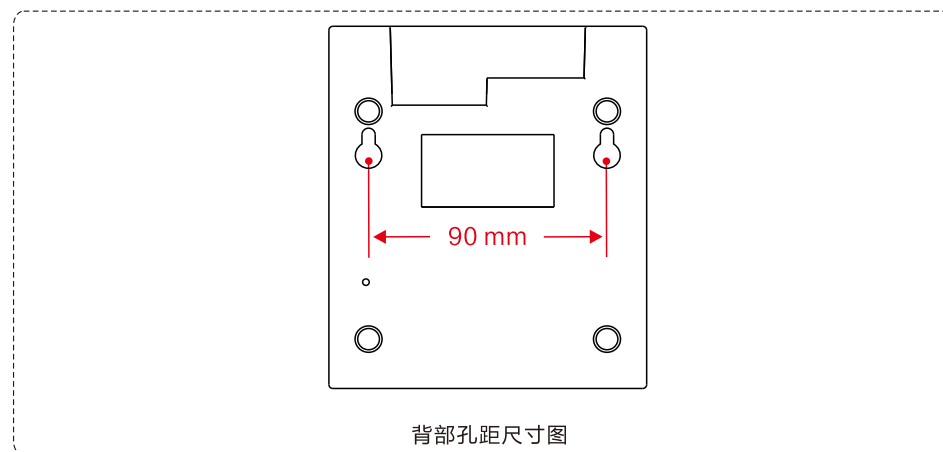

背部孔距尺寸图

三、基本设置（分机编号、IP地址等设置，可查看主机附送的安装调试使用说明）

四、使用方法：

1、呼叫主机及对讲：

- (1) **咨询呼叫**：按下双按钮分机的“咨询呼叫”键，按键带的灯由红色慢闪变成常亮状态，并语音播报“正在呼叫请稍候”，点击10号主机上的20号路选分机键可对讲（如是普通分机呼叫，此时按键由红色闪亮变绿色常亮，可双工对讲；如是带摄像头的可视分机呼叫，主机将弹出可视对讲窗口，可双工可视对讲）。
- (2) **紧急报警**：按下双按钮分机的“紧急报警”键（只能向自己的主机报警），按键带的灯由红色慢闪变成常亮状态，无语音播报（也可设置成有语音播报：“正在报警请稍候”），点击10号主机上的20号路选分机键可对讲（方式同上）。
- (3) **呼叫/报警**：按下单按钮分机的“呼叫/报警”键，按键带的灯由红色慢闪变成常亮状态，并语音播报“正在呼叫请稍候……”，点击10号主机上的20号路选分机键可对讲（方式同上）。