

自助签到机

—— 安装调试使用说明 ——




LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司




一、安装调试

1、**安装设置：**将随机配送的Z型固定架如图左右错落固定在设备底座上，如下图。

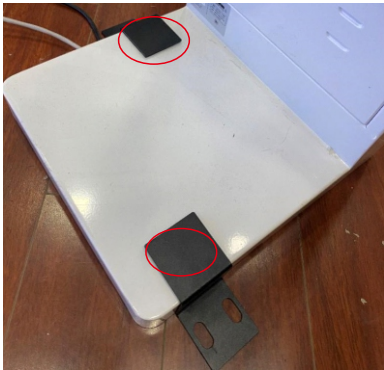

二、设置调试

1、**基本设置：**将自助签到机接上网络并通电启动，接上鼠标后，按鼠标右键退出来邦自助签到机软件，点击“设置”图标，进入以太网设置，修改设备IP地址、网关后，返回主页面，点击“主程序”软件图标进入软件使用界面。

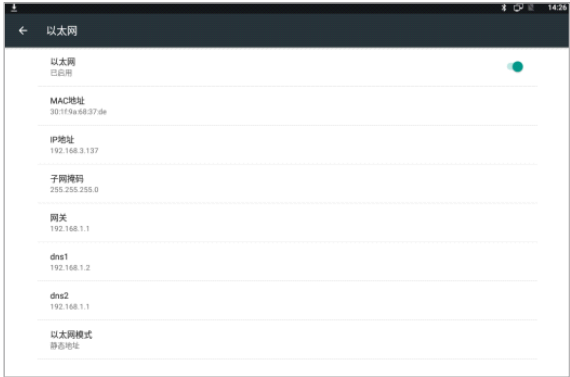

- 长按界面右上角时间区域6秒钟，进入设备设置，点击基本设置按钮。
- (1) 地址盒IP：需要和主机输入同一个服务器型地址盒的IP，出厂默认为192.168.1.169。
 - (2) 本机编号：输入三位设备编号，同一主机下的签到机编号不可重复。
 - (3) 主机编号：输入所属主机的编号。
 - (4) 医院名称：输入界面左上角想要展示的文字内容，如;深圳市第一人民医院。

返回

系统设置-基本设置

地址盒IP：

192 . 168 . 3 . 124

主机编号：

61

本机编号：

1

医院名称：

深圳市第一人民医院

保存后，返回上一级界面，点击场景选择按钮，选择对应的使用场景即可。

返回

系统设置-应用场景设置

门诊排队

☒

体检排队

☐

抽血排队

☐

取药排队

☐

上述设置完成后，点击“保存”按钮，软件将会自动重启。


三、使用说明

- 设备支持IC卡、二维码、条码、手动输入的方式进行签到。
- 1、**刷卡签到**：在软件主页面，将IC卡贴近刷卡区域即可
 - 2、**扫码签到**：将清晰的条码或二维码对准扫码区域即可。
 - 3、**手动输入**：点击输入框会弹出软键盘，输入就诊号、卡号、社保卡号等信息，点击输入框后的“确认”按钮。
- 签到成功后，设备会同步播报语音提示，并打印一张小票，小票打印内容可在信息交互服务器上修改。

四、技术参数

网络接口：	标准RJ45接口	网络协议：	TCP/IP、UDP、IGMP、RTP
CPU：	四核 1.8Ghz	运行内存：	4GB
内置存储：	32GB	显示屏尺寸：	22英寸
整机功耗：	< 60W	显示屏分辨率：	1920x1080像素
打印速度：	150mm/s	打印头寿命：	100Km
工作温度：	-10℃ ~ +60℃	工作湿度：	30% ~ 90%
尺寸：	527x324x33mm		

五、故障排除：

故障现象	处理方法
界面右上角出现  图标。	检查设备网络是否连通。