四、使用方法

1、呼叫主机及对讲：

⑴ **咨询呼叫：**按下双按钮分机的“咨询呼叫”键，按键带的灯由红色慢闪变成常亮状态，并语音播报“正在呼叫 请等候”，点击主机上对应的红色路选分机键即可全双工对讲。

⑵ **紧急报警：**按下双按钮分机的“紧急报警”键，按键带的灯由红色慢闪变成常亮状态，无语音播报（也可设置成有语音播报：“正在报警 请等候”），点击主机上对应的红色路选分机键即可全双工对讲。

⑶ **呼叫/报警：**按下单按钮分机的“呼叫/报警”键，按键带的灯由红色慢闪变成常亮状态，并语音播报“正在呼叫 请等候……”，点击主机上对应的红色路选分机键即可全双工对讲。

注：

㈠ 按键呼叫对象：“咨询呼叫”键默认是向自己的主机咨询，也可在Web页面的“基本设置–咨询呼叫键设置”中，将它设置成向系统内的其它任何一台主机咨询呼叫；“紧急报警、呼叫/报警”键只能向自己的主机报警。

㈡ 按键语音播报：“咨询呼叫、呼叫/报警”默认有语音播报、“紧急报警”默认无语音播报，都可在Web页面的“高级设置––分机回铃设置”中进行开关设置。

㈢ 分机指示灯状态：

慢闪	分机正常待机状态
快闪	分机网络不通 或 分机无法呼通其他设备
常亮	分机在呼叫/报警状态 或 分机在通话状态

2、自动播报IP、复位：

分机自动播报IP ：长按分机的“紧急报警”键（或“呼叫/报警”键）6秒后可自动播报IP，或按一下分机背面小孔里的复位按钮，将自动播报IP。

分机复位：如须恢复分机出厂默认设置，可在分机联网的情况下，按住分机背面小孔里的复位按钮约5～6秒，此时分机将自动恢复出厂设置。

IP网络可视分机

——产品安装使用说明——

LonBon 来邦 | 来邦科技股份公司

双按钮分机		单按钮分机		安装底盒
可视	非可视	可视	非可视	

一、背面接口说明

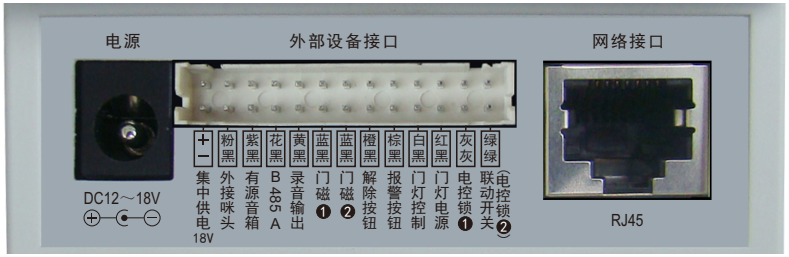

1、电源接口（DC12-18V）：将随机附送的开关电源（14V/0.8A）插入电源接口上给分机供电（分机的DC插座极性是“内负外正”）。

注：如用户采用POE供电方式，可采购内置POE模块的分机或外接POE电源分离器（型号：NLS-POE），由POE交换机通过网线供电。

2、网络接口（RJ45）：通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上，将分机与网络连接。

3、外部设备接口（分机将配送一组排线，各种设备对应与各色排线相连）：

⑴ **集中供电接口：**如采用集中供电方式，电源接口则不用接直流电源（14V/0.8A开关电源）。+（红线）、−（黑线）分别与电源箱的VOUT+、VOUT−相连即可。

⑵ **外接咪头接口：**粉色线接咪头正极，黑色接咪头负极。

⑶ **有源音箱接口：**紫色、黑色线分别与有源音箱+（信号线）、有源音箱−（公共地线）相连。

⑷ **485通讯接口：**485与外接喇叭复用，现在默认是外接喇叭功能。

⑸ **录音输出接口：**黑色、黄色线为录音输出端子，可输出音频信号，以便对分机进行实时录音。

⑹ **门磁1、门磁2接口：**有两组蓝色、黑色线，可接门磁、红外探头等常闭输出的设备 （可进入分机Web网页的“高级设置--外部设备接口定义”中设置）。

⑺ **报警按钮接口：**黑色、棕色线分别与外接报警按钮上的两芯相连（无需分极性）。

⑻ **解除按钮接口：**黑色、橙色线分别与外接解除按钮上的两芯相连（无需分极性）。

⑼ **门灯接口：**黑色、白色、红色线分别与三色门灯HBW-ME黑色、白色、红色线相连。

⑽ **电控锁1接口：**该端口为功能复用端口（常开），可进入分机Web网页的“高级设置--外部设备接口定义”中设置。

- 出厂默认作为电控锁1使用，灰色、灰色线接电控锁1。当主机对分机开锁时，该端口有3秒的闭合信号输出，可通过此开关信号控制电控锁的开启（最大负载24V/3A）。
- 可根据客户需要改为联动开关使用，灰色、灰色线接报警联动设备。当分机被呼叫时，端口上有闭合信号输出（注：只有当分机启用保密功能时，收到呼叫后会有闭合信号输出，分机接听即解除）。

⑾ **联动开关（电控锁2）接口：**该端口为功能复用端口（常开），可进入分机Web网页的“高级设置--外部设备接口定义”中设置。

- 出厂默认作为联动开关使用，绿色、绿色线接报警联动设备。分机向主机报警的时候，端口
- 上有闭合信号输出，主机接听即解除。

可根据客户需要改为电控锁2使用，绿色、绿色线接电控锁2（和电控锁1接口功能相同）。

二、安装底盒预装墙面示意图

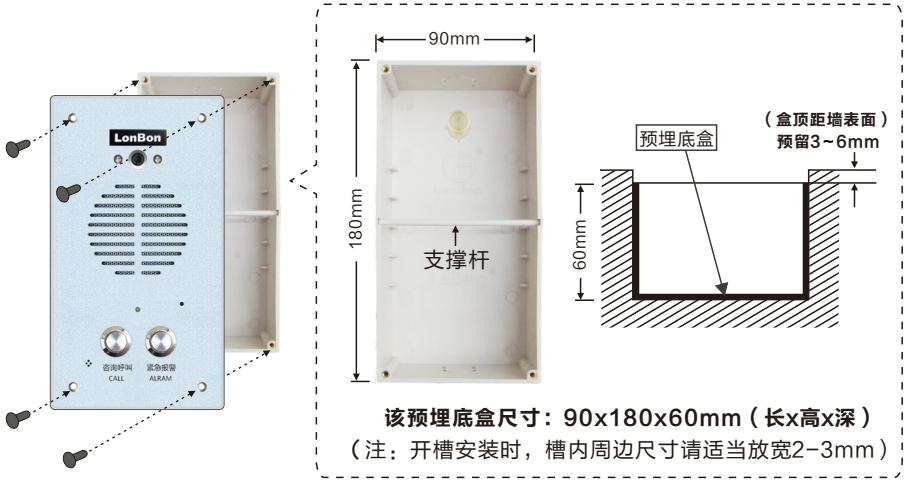

注：

㈠ 预埋底盒时，请将支撑杆放置于底盒左右两侧凹槽处，防止底盒向内变形。

㈡ 用水泥填补底盒四周空隙时，不可强行硬塞导致底盒变形，不可覆盖底盒的螺丝孔位。

㈢ 如采用集中供电的方式，请先设置好IP地址再装机，以防IP地址冲突。

三、基本设置（分机编号、IP地址等设置，可查看主机配送的系统安装调试使用说明）