


活动探测对讲器

— 安装调试使用说明 —





一、安装调试

安装在长者床头，支持语音通话、按键报警、拉绳报警、居所内无生命活动时自动报警。正常绑定后，求救按钮报警或者监护手表在此区域报警，监护主机、平台均能收到报警及位置信息。活动探测对讲器内置的信号覆盖半径5-7米。仅需电源供电，无需其它网络或者布线。

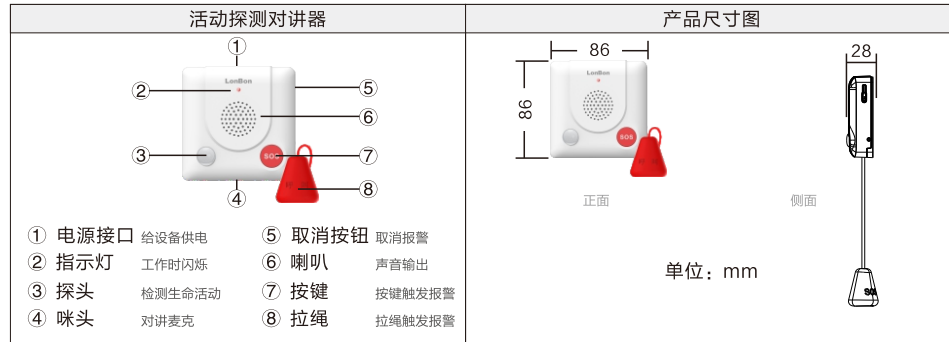

1、产品安装图

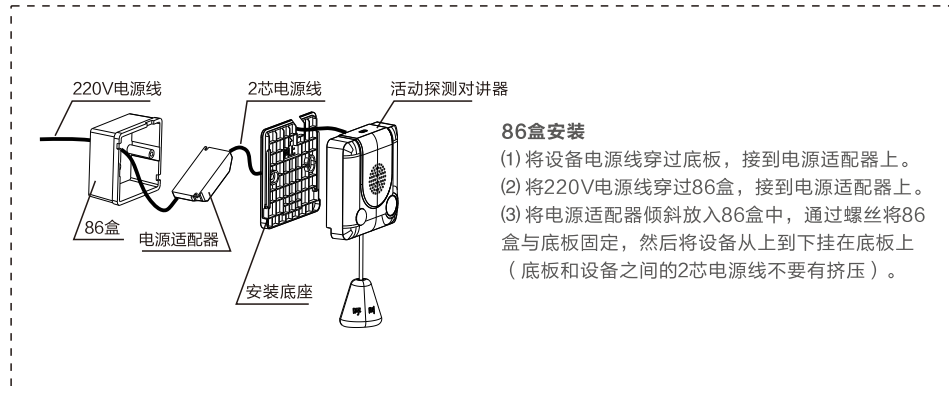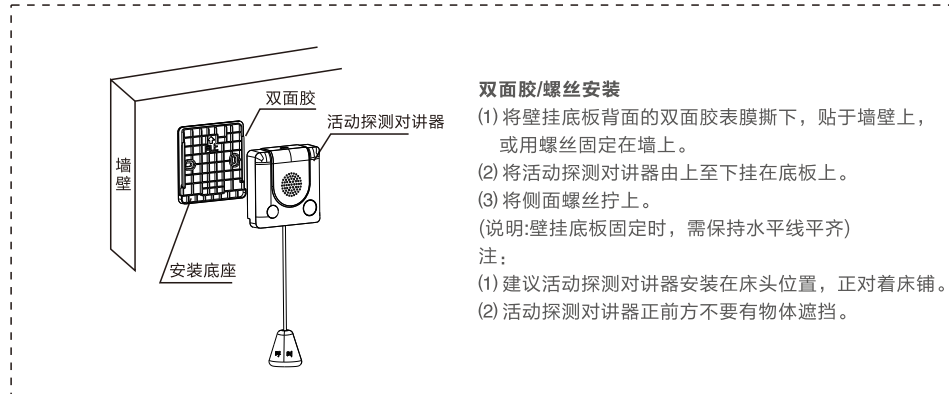

二、使用说明

1、设备使用

将活动探测对讲器插上电源后，查看指示灯状态，待指示灯红灯变成常亮快速熄灭状态时，表示工作正常。按下SOS按键或者拉绳可进行报警求救：听到“正在报警”表示正在报警中，听到“报警成功”表示报警成功。

2、设备绑定

活动探测对讲器正常工作后，打开“机构、社区养老”App,进入“设备绑定-长者卧室设备”，在里面找到“活动探测对讲器（通话版）”，点击“去绑定”，进入绑定界面，将手机尽量靠近该活动探测对讲器，点击App上“绑定”按钮，根据App上提示完成绑定。(详情查看“机构/社区养老”App)

三、技术参数

产品名称:	活动探测对讲器		
供电接口:	Type-C	工作电压:	5V~12V
通信方式:	4G Cat.1	拉绳长度:	0.6m
探测角度:	110°	探测距离:	5m
工作湿度:	10%~99%	工作温度:	-10℃~±55℃
尺寸:	86x86x28mm	安装方式:	粘贴式或86盒