


求救按钮

— 安装调试使用说明 —



一、安装调试

安装在长者家庭的墙壁上，支持一键报警求救。电池供电，无需布线，续航时间不小于6年。

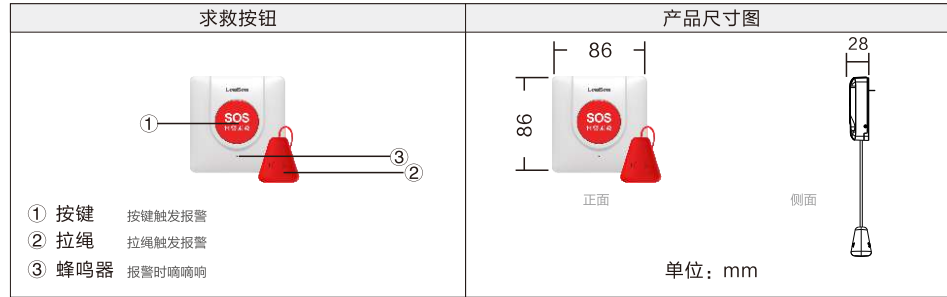

1、产品安装图



二、使用说明

1、设备使用

将求救按钮主体插在底板上，按一下按键听到“滴、滴..”响声，表示工作正常。按下SOS按键或者拉绳可进行报警求救：听到“滴、滴..”慢响表示正在报警中，“滴滴、滴滴”表示报警成功，“滴滴滴、滴滴滴”表示报警失败，按钮报警失败将会再次自动报警，无需手动干预。

2、设备绑定

求救按钮正常工作后，打开“社区养老/机构养老”App，进入“设备安装-设备绑定-长者家庭设备绑定/长者房间设备绑定”界面，在“其它位置设备”页面点击添加其他位置设备，选择主动求救类，找到求救按钮（433设备）后点击进入绑定界面，根据App上的提示完成设备绑定。

三、技术参数

产品名称：	求救按钮	电池类型：	两节5号南孚电池
续航时间：	>6年	防水等级：	IP68
工作温度：	-20℃~+60℃	工作湿度：	10%~99%
通信方式：	433MHz	产品材质：	ABS+PC