


活动探测器

— 安装调试使用说明 —




一、安装调试

安装在居所内正对长者经常走动的主通道，用于监测居所内是否有生命活动。电池供电，无需布线，续航时间不小于6年；独特的防水设计，即使潮湿环境中也可以长久工作。

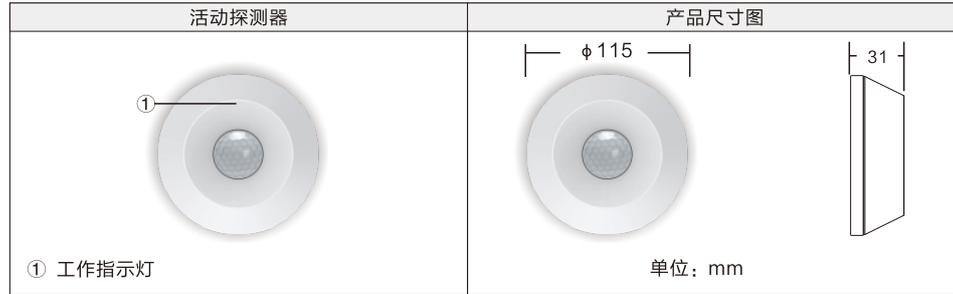

1、产品安装图

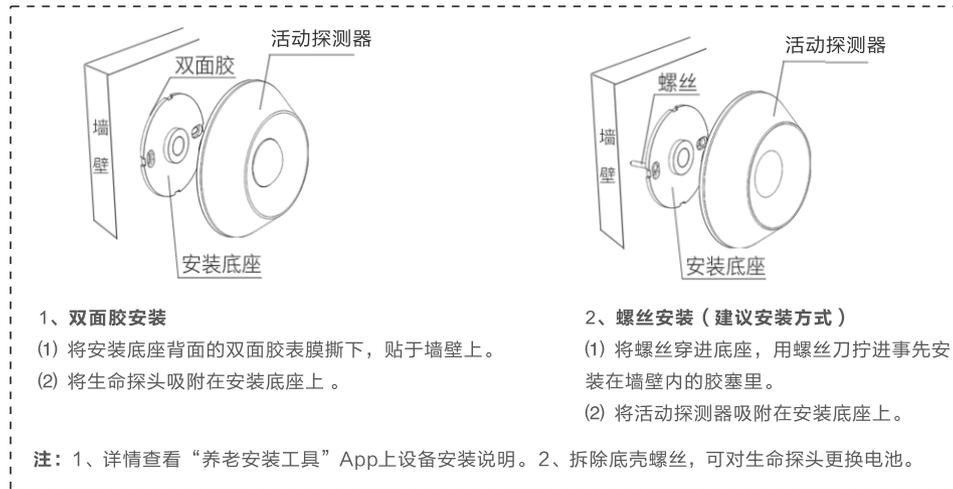

二、使用说明

1、设备使用

活动探测器吸附在安装底座上，看到红色指示灯闪烁，表示工作正常。

2、设备绑定

生命探头正常工作后，打开“养老安装工具”App，进入“房间录入及设备绑定-添加房间”界面，完成“房间信息录入”后，在“主通道 活动探测器”栏，点击“去绑定”，进入绑定界面，将手机尽量靠近该活动探测器，点击App上“绑定”按钮，根据App提示完成绑定。（详情查看“养老安装工具”App）

三、技术参数

产品名称:	活动探测器	电池类型:	2节5号干电池
续航时间:	>6年	存储容量:	RAM-32KB、ROM-256KB
防水等级:	IPX8	工作湿度:	10%~99%
工作温度:	-20℃~+60℃	产品材质:	ABS+PC
通讯方式:	蓝牙	探测距离:	3~5米
探测角度:	110度		